


## PL11 Tipos de lazos

### LAZO PASO 16 mm

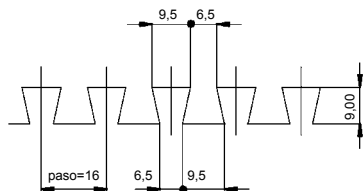



Se realiza con el siguiente Kit opcional:  
Para FR66P, AS93 + CA66F, FR277R y FR278R: ref. 7745149



contenido kit

1 Peine paso 16 mm, 1 Guía plantilla/fresa 12/9,5 mm, 1 Fresa cola milano MD Ø 9,5 mm (ref. 5040119), 2 Topes de la corredera y galga milimetrada



### LAZO PASO 26 mm

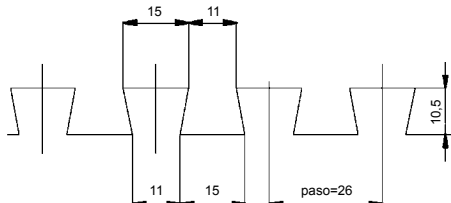

Se realiza con el peine y topes que incluye la PL11 + la fresa y guía plantilla (opcionales) que se indican.

Fresa cola milano MD Ø 15 mm  
ref. 6040050  
Guía plantilla Ø ext. 19 mm  
Para FR66P, AS93+CA66F, AS93+CTN11 ya incluida  
Para FR277R y FR278R ref. 7722123



### LAZO RECTO PASO 26 mm

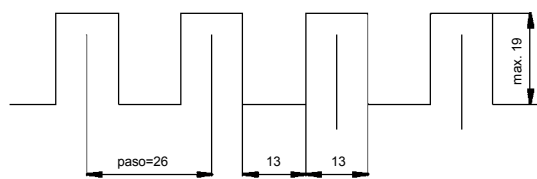

Se realiza con el peine y topes que incluye la PL11 + la fresa y guía plantilla (opcionales) que se indican.

Fresa recta MD Ø 12 mm  
ref. 1140060  
Guía plantilla Ø ext. 19 mm  
Para FR66P, AS93+CA66F, AS93+CTN11 ya incluida  
Para FR277R y FR278R ref. 7722123

### LAZO PASO 34 mm

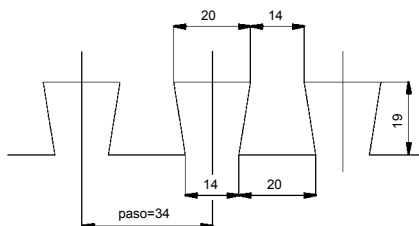

Se realiza con el siguiente Kit opcional:  
Para FR66P, AS93 + CA66F, FR277R y FR278R: ref. 7745150



contenido kit

1 Peine paso 34 mm, 1 Guía plantilla/fresa 23/20 mm, 1 Fresa cola milano MD Ø 19 mm (ref. 5040120), 2 Topes de la corredera y galga milimetrada